

## De Enphase envoy opnieuw verbinden

### Stappen voor het opnieuw verbinden van je Envoy via handmatige Wi-Fi-configuratie

We hebben vastgesteld dat je Envoy via Wi-Fi met internet is verbonden. Laten we de stappen doorlopen om handmatig een netwerkverbinding tot stand te brengen, waarvoor je een apparaat moet gebruiken dat al is verbonden met de Wi-Fi van je huis, zoals een laptop, tablet of smartphone. Je hebt ook het wachtwoord nodig voor de Wi-Fi-verbinding in je huis.

### Stappenplan om je envoy weer online te krijgen:

1. Druk **kort** op de Envoy-menuknop (niet ingedrukt houden!) onder het telefoonpictogram. Hiermee wordt de AP-modus (toegangspuntmodus) op je Envoy ingeschakeld, waardoor een draadloos netwerk wordt gecreëerd dat je kunt gebruiken met je telefoon of laptop.



(Als je de knop langer dan een seconde ingedrukt houdt, wordt WPS-koppeling gestart die we op dit moment niet willen doen. (Als je de knop per ongeluk te lang ingedrukt houdt, geen zorgen, de WPS-koppeling loopt af in twee minuten).

De tweede LED-knop naast het telefoonpictogram licht groen op.




2. Als je een laptop of desktopcomputer gebruikt om deze stappen te voltooien, **koppel je de Ethernet-kabel los van je computer**. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat je computer draadloos verbinding kan maken met de Envoy en niet standaard terugkeert naar de standaard internetverbinding.


3. Verbind met het netwerk van de Envoy met behulp van je mobiele apparaat of laptop. Envoy\_XXXXXX is de naam van het mini-netwerk waar je mee verbindt, waarbij "XXXXXX" de laatste zes cijfers van het serienummer van je Envoy zijn.




4. Open een browser op je apparaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.).

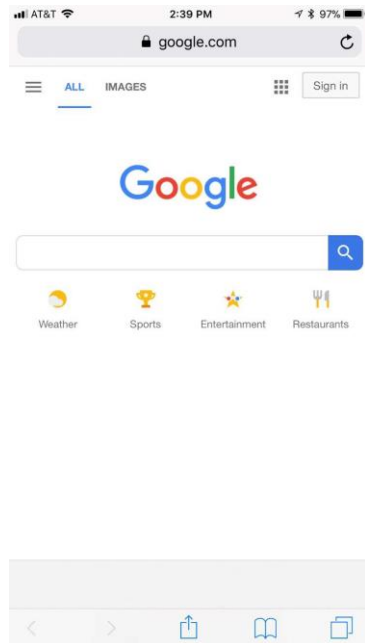

5. Typ **172.30.1.1** in de adresbalk of het zoekvak. Vergeet de puntjes niet! (Merk op dat je op dit moment niet bent verbonden met internet, maar dat je jouw mobiele apparaat gebruikt om verbinding te maken met de Envoy).

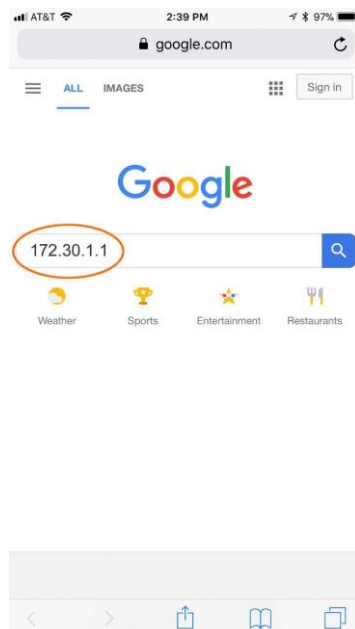


Scroll omlaag op de startpagina van de Envoy om te controleren of je verbinding hebt gemaakt met de juiste Envoy (in het geval dat er meerdere zijn).

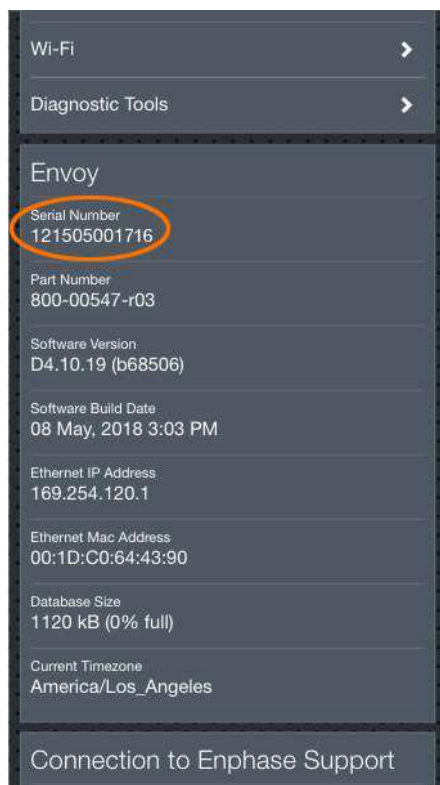

6. Tik op de **Wi-Fi**-configuratiepijl in het deelvenster Monitoring.




7. Voer desgevraagd de gebruikersnaam 'envoy' en het Envoy-wachtwoord in. Het Envoy wachtwoord is de laatste zes cijfers van het serienummer van de Envoy.

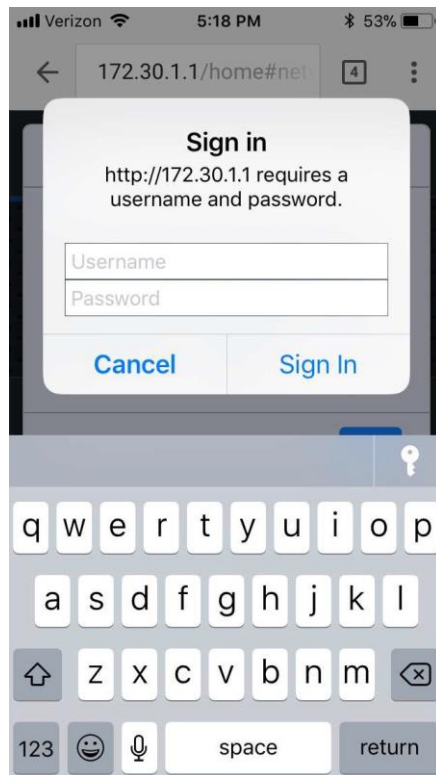

8. Tik vervolgens op de knop **View Networks** en selecteer vervolgens je thuisnetwerk in de lijst met beschikbare netwerken.



9. Voer het wachtwoord voor je thuisnetwerk in en tik op de knop **Verbinden**.

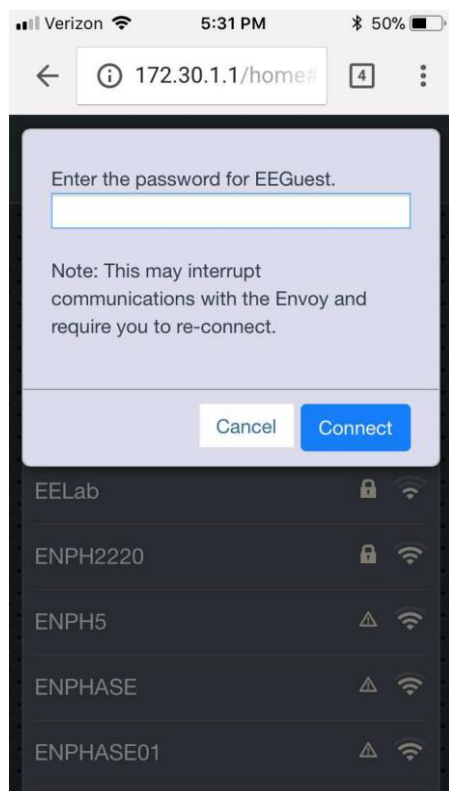

### Controleer of de verbinding tot stand is gebracht

Keer terug naar het overzichtsscherm:



Het overzichtsscherm bevestigt dat je met succes bent verbonden met je thuisnetwerk en het gedeelte **Monitoring** geeft een groen vinkje weer.



Brandt het bovenste LED-lampje op uw Envoy, naast het wolkpictogram, continu groen, zoals de onderstaande afbeelding?

Als de bovenste LED continu groen brandt: Gefeliciteerd! Je bent weer online. Jouw systeem moet nu opnieuw worden gesynchroniseerd, wat een uur tot enkele dagen kan duren, afhankelijk van hoe lang je systeem offline was.